


Kopplingschema - extrabatteri

2 extrabatterier i bagaget utöver främre batteri

Diagram

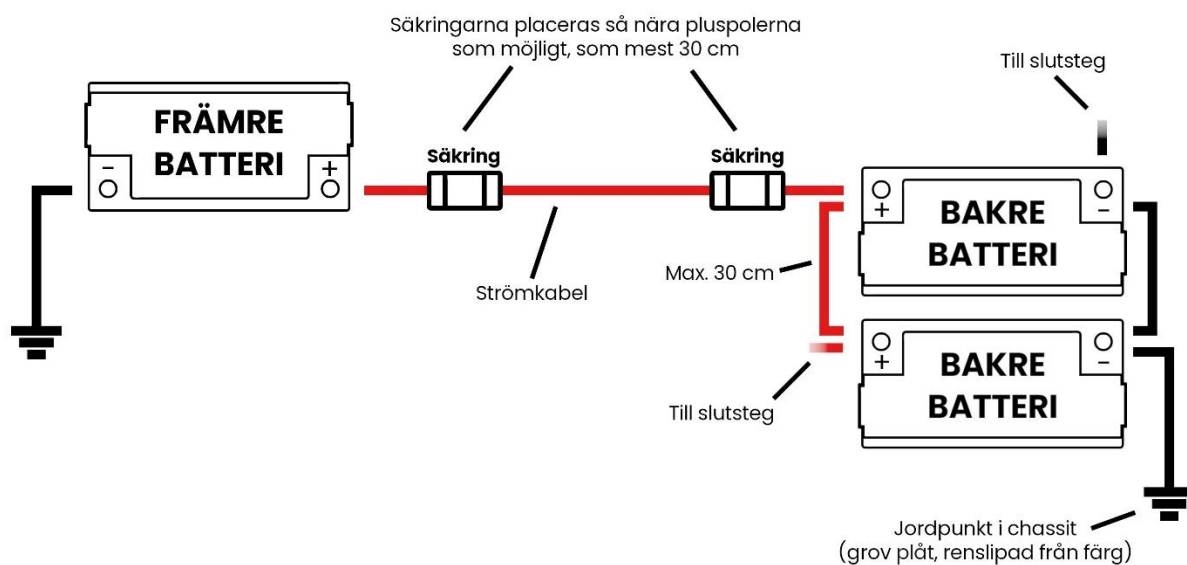

Viktigt att tänka på

- Använd likadana batterier överallt (samma storlek, batterityp och hälsa)
- AGM-batterier är att föredra till bilstereo
- Strömkablarna måste avsäkras max 30 cm från batteriets pluspol
- Undvik värme som kan skada strömkablarna
- Jordpunkten är mycket viktig och ska sitta i en grov plåt i bilens chassi
- Se även över laddningen i bilen, gör gärna den s.k. Big 3-uppgraderingen
- Se till att ha rätt kablar mellan slutsteg och batteri

Tveka inte att höra av dig om det dyker upp några funderingar.

Lycka till!