


Bluetooth till SAAB 9-3, 03-06

Du behöver

- Connects2 CTABMIA2DP Bluetooth-Adapter till BMW
- Liten plattmejsel
- Vass kniv, t.ex. Auto Connect DKNIFE

Gör så här


1. Böj upp låsningen i den vita kontakten på CTABMIA2DP med en plattmejsel för att sära på den svarta kontakten och det vita höljet.

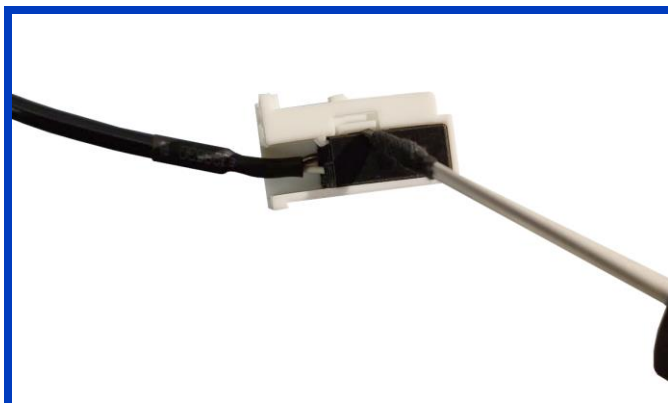

2. Skär bort den lilla styrklacken på det vita höljet och skär av styrningarna på sidorna.



3. Stifta ur den svarta kontakten genom att trycka ned låsningarna till stiften och dra ut dem.

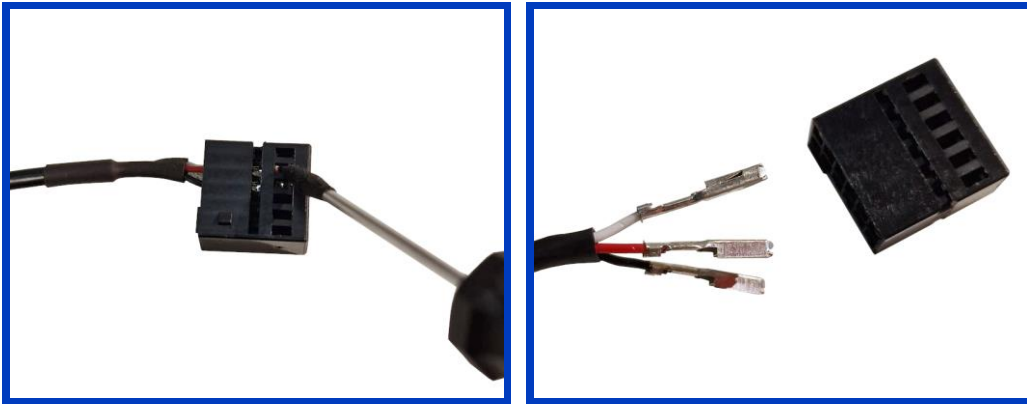

4. Böj tillbaka låsningarna för stiften så att de låser fast som de ska igen. Stifta om kontakten enligt nedanstående schema. Notera låsklacken på svarta kontakten, den är uppåt på bilderna.



5. Montera tillbaka den svarta kontakten i det vita höljet, så är Bluetooth-adaptorn färdig.



Montering i bilen

Ta loss stereoenheten i bilen, som sitter inbyggd bakom klimatkontrollerna. På baksidan av denna finns en stor fyrkantig kontakt som Bluetooth-adaptorn ska kopplas in i. Om det sitter en kontakt där från fabrik är den till AUX-ingång från fabrik och kan kopplas bort:



Bluetooth-adaptorn behöver även ström, vilket hämtas lättast från 12V-uttaget som sitter under CD-spelaren.



Tryck 2 gånger på CD på stereon för att aktivera AUX i stereon (Bluetooth). Om inte stereon växlar till AUX behöver den ingången aktiveras med Tech2.